

# 取扱説明書

**DAYTONA corp.**

S74220,74221①/③

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


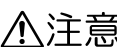



\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ローマウント ライトステー	適応車種	商品NO.
	HARLEY-DAVIDSON ‘96~‘11 XL883/1200 ‘96~‘05 DYNA	ポリッシュ 74220 ブラック 74221


## ■ご使用前に必ずご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
- ※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。予め御了承ください。



本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。	
	注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。	
	実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	
	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。	禁止の行為であることを告げるものです。

## ⚠警告

	禁止	・ 適応車種以外への取付は、絶対に行わないでください。この商品はバイザーマウントヘッドライト車専用となっています。XL883C/1200C, XL1200X, ‘06以降のDYNAファミリーやFXDWG等のボトムマウントヘッドライト車には取付できません。
---	----	---

## ⚠注意

	実施	・ 固定に使用しております六角穴付きボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/¥945（税込）】を必ず使用してください。
	その他	・ ポリッシュ仕様は、経年変化によりアルミニウム特有の白錆が発生します。定期的にアルミニウムに使用可能な金属研磨剤で、研磨してください。
		・ ボルト類の取付・取外しには、サイズが合致した適切な工具を使用してください。サイズが不適切な工具の使用は、ボルト類に大きなダメージを与え、再使用できなくなる恐れがあります。本文中には、使用します工具サイズを明記しております。

## 本商品の特徴


- ヘッドライト取付位置が、前方に40mm 下方に20mm に移設でき、見た目にアップマウントなヘッドライトをローダウンスタイルに合わせることができます。
- 純正ヘッドライトバイザーはそのまま使用可能です。
- アルミ製総削り出しのステーに、アルミ特有の鈍い輝きを放つバフ仕上げのみのポリッシュ仕様、精悍なブラックアルマイト仕様を用意し、車両の仕様に合わせて選択可能です。
- ハンドルクランプ別体のメーターASSY は、付属のメーターカラーにてバイザーステー上側に移設することも可能です。（\*高年式車のハンドルクランプ体のメーターASSY は移設できません。）

## 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(インチ)	数量
①	ライトステー		1
②	メーターカラー		2
③	六角穴付きボルト	5/16-18UNCx5/8	2
④	六角穴付きボルト	5/16-18UNCx3/4	4
⑤	六角穴付きボルト	5/16-18UNCx1-1/4	2

## 取付方法

1. バイザーステー上側のヘッドライト固定ナットのキャップを外し、ヘッドライト固定ナットを緩めてヘッドライト ASSY を取り外します。（使用工具：六角ソケット 3/4 インチ）  
\*ヘッドライト ASSY を落下させないようにご注意ください。
2. バイザーステー固定ボルトを緩めて、バイザーステーを取り外します。（使用工具：六角レンチもしくはソケット 1/4 インチ）

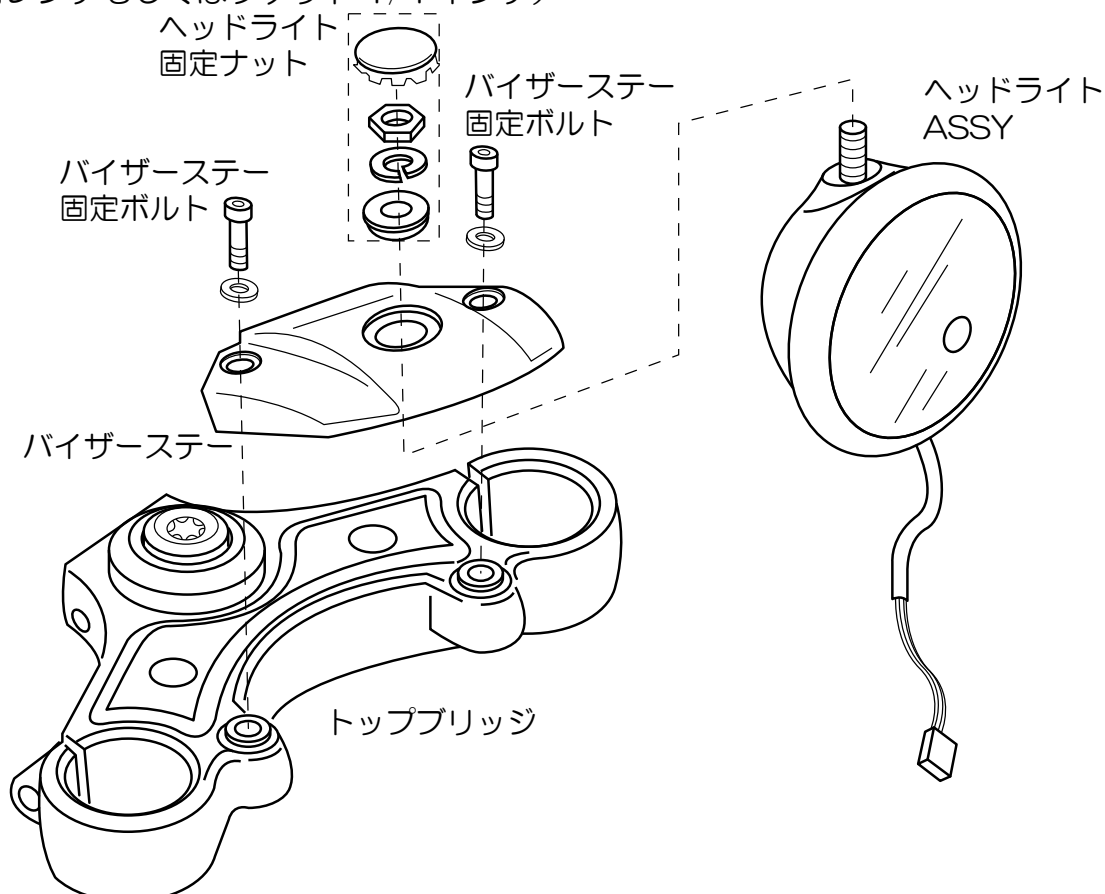

3. ①ライトステーを④六角穴付きボルト2ケにて、トップブリッジへ取り付けます。


\*メーターASSYを移設する場合：①ライトステーの上に②メーターカラーを重ね、⑤六角穴付きボルト2ケにて、トップブリッジへ取り付けます。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/¥945（税込）】を必ず使用してください。

4. ①ライトステーの円筒突起部の下側にバイザーステーをセットし、④六角穴付きボルト2ケをバイザーステーの下側から取り付けます。（使用工具：六角レンチもしくはソケット 1/4 インチ）

\*取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/¥945（税込）】を必ず使用してください。

5. ヘッドライト ASSY を取り付け、ヘッドライトの光軸調整をします。（使用工具：六角ソケット 3/4 インチ）

6. メーターASSY を移設する場合は、②メーターカラーの上側からメーターASSY のブラケットを重ねて、③六角穴付きボルトにて取り付け、作業は完了です。

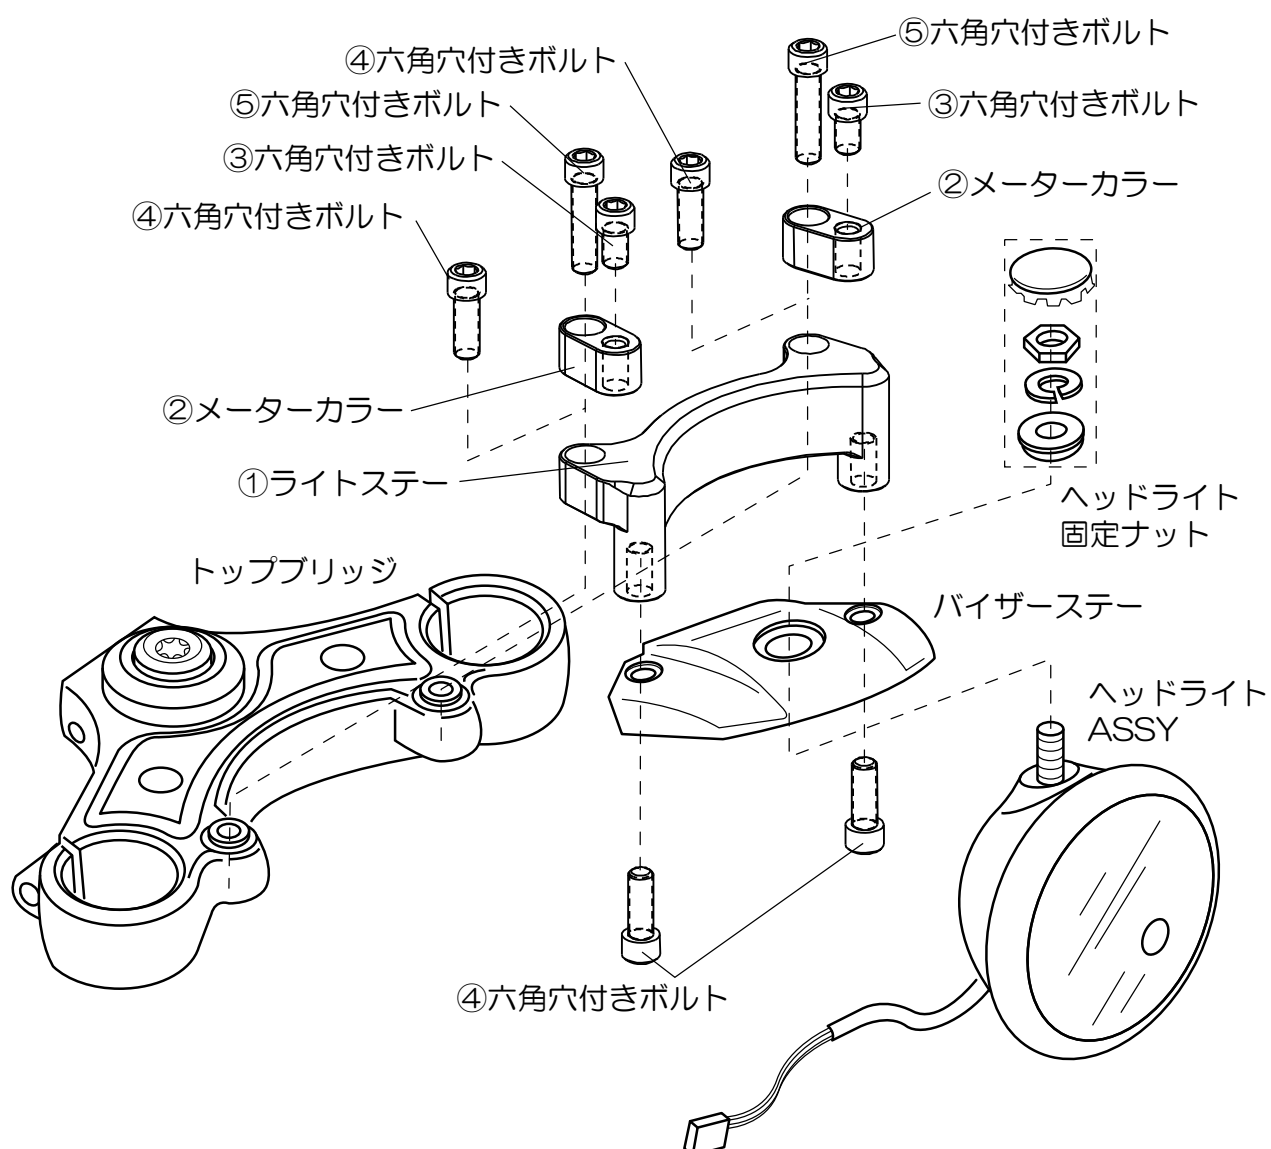

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

E-mail: [info@daytona.co.jp](mailto:info@daytona.co.jp)

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」  
0120-60-4955 まで